

Explorer Plus Enceinte Sans Fil Manuel d'Utilisation

Merci d'avoir choisi notre enceinte sans fil, nous vous prions de lire l'intégralité du contenu de ce manuel avant d'utiliser notre produit. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires à l'utilisation optimale de votre enceinte. Nous apprécions votre compréhension en cas d'erreur de forme ou de traduction.

Introduction aux fonctionnalités de l'appareil :

- Audio sans fil : son Stéréo avec une portée de réception maximum de 10 m.
- Communication sans fil : produit un son clair grâce à une puce sans fil haute fidélité, pas d'écho ou de petite voix.
- Fonction waterproof IPX6.
- Carte TF : conserve la mémoire de l'appareil lorsqu'il est éteint, permet l'écoute en boucle.
- Fonction USB : conserve la mémoire de l'appareil lorsqu'il est éteint, permet l'écoute en boucle.
- Tension sortie USB : DC 5V/1A.
- AUX-IN: connexion facile à un ordinateur portable, un smartphone ou tout autre appareil accueillant un câble audio 3,5 mm.
- Fonction TWS (True wireless) : l'enceinte A and l'enceinte B peuvent utiliser la même source de musique en mode Bluetooth et en mode AUX-IN.


Dans la boîte :

- 1X enceinte audio
- 1X chargeur
- 1X câble audio 3.5mm
- 1X manuel d'utilisation

COMMANDES &

FONCTIONS :

1. Mode sans fil/Bouton TWS
2. Indicateur lumineux TWS
3. Chanson précédente/Volume bas
4. Lancer/Pause/Raccrocher/Répondre
5. Micro
6. Prochaine chanson/Volume haut
7. Mode EQ
8. Indicateur lumineux "en marche"
9. Bouton on/off / Bouton modes
10. Port USB
11. Sortie 5V
12. Port carte TF
13. Bouton Reset et indicateur lumineux de chargement
14. Port AUX-IN

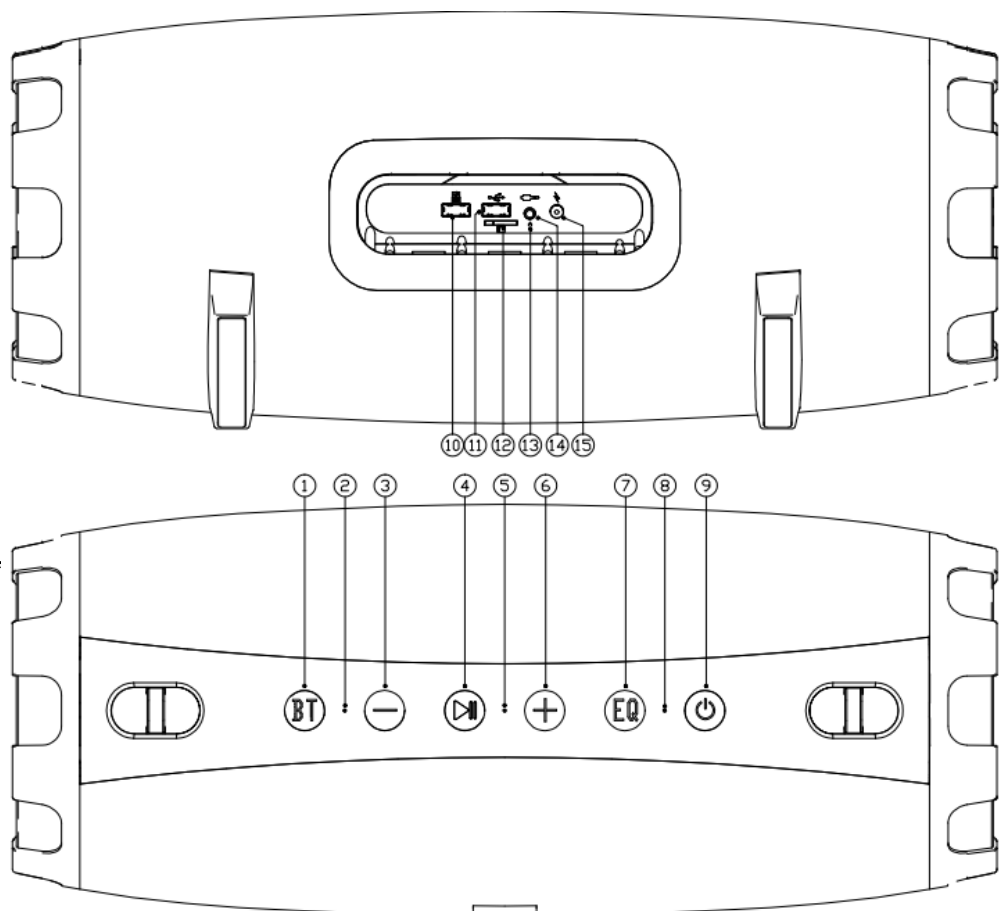

Instructions de la commande On/Off :

On: appuyez sur le bouton pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'indicateur lumineux bleu apparaisse. L'enceinte sera prête à être appairée dès que vous entendrez la voix de démarrage.

Off: appuyez sur le bouton pendant 2 secondes sans vous préoccuper du mode actif. L'appareil sera éteint dès que vous entendrez la voix de l'arrêt.

Arrêt automatique sous faible tension : rechargez votre enceinte aussi vite que possible si le produit fonctionne anormalement ou en cas de faible tension électrique.

Introduction à la fonction sans fil: sur votre smartphone ou ordinateur, cherchez dans l'appairage Bluetooth le nom "**Explorer Plus**" après l'allumage de votre enceinte et cliquez "**Explorer Plus**" pour lancer la connexion qui devrait s'effectuer après quelques secondes. Utilisez le mot de passe "0000" si nécessaire. L'enceinte se connectera automatiquement à l'appareil auquel elle a été connectée en dernier.

Déconnexion sans fil: pour activer manuellement le mode sans fil, appuyez rapidement sur le bouton. Appuyez plus de 2 secondes sur le bouton pour vous déconnecter ou pour rechercher un autre appareil.

Commandes en mode sans fil : appuyez brièvement sur le bouton “-” pour retourner à la chanson précédente, appuyez longuement sur le bouton “-” pour baisser le volume. Appuyez brièvement sur le bouton “+” pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement sur le bouton “+” pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur le bouton Lancer/Pause/Répondre/Raccrocher pour mettre sur pause ou relancer une chanson.

Appuyez brièvement sur le bouton Lancer/Pause/Répondre/Raccrocher pour répondre ou raccrocher lors d'un appel téléphonique. Appuyez longuement pour rejeter un appel. Vous pouvez contrôler le volume en appuyant sur les boutons de volume.

Fonction de communication sans fil : répondez au téléphone en appuyant sur le bouton correspondant lors qu'un appel arrive ; vous obtiendrez le meilleur son en vous positionnant à 1m de l'enceinte, vous pouvez ajuster le volume au besoin.

Introduction à la carte TF & fonctions :

Fonction carte TF : passez en mode carte TF en appuyant sur le bouton “Mode” ou en insérant directement la carte TF dans son emplacement pour profiter des fonctionnalités de conservation de mémoire et d'écoute en boucle.

Commandes en mode carte TF : appuyez brièvement sur le bouton “-” pour retourner à la chanson précédente, appuyez longuement sur le bouton “-” pour baisser le volume. Appuyez brièvement sur le bouton “+” pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement sur le bouton “+” pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur le bouton Lancer/Pause/Répondre/Raccrocher pour mettre sur pause ou relancer une chanson.

Introduction à la fonction USB :

Fonction USB : passez en mode USB en appuyant sur le bouton “Mode” ou en branchant directement une clé USB dans son emplacement pour profiter des fonctionnalités de conservation de mémoire et d’écoute en boucle.

Commandes en mode USB : appuyez brièvement sur le bouton “-” pour retourner à la chanson précédente, appuyez longuement sur le bouton “-” pour baisser le volume. Appuyez brièvement sur le bouton “+” pour passer à la chanson suivante, appuyez longuement sur le bouton “+” pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur le bouton Lancer/Pause/Répondre/Raccrocher pour mettre sur pause ou relancer une chanson.

Introduction à la fonction AUX-IN :

Fonction AUX-IN : passez en mode AUX-IN en connectant l’enceinte avec un câble audio. Si votre enceinte est déjà connectée par câble audio avant l’allumage, appuyez sur le bouton “Mode” et sélectionnez le mode AUX IN.

Commandes en mode AUX-IN : appuyez brièvement sur le bouton Lancer/Pause/Répondre/Raccrocher pour mettre en pause ou lancer une chanson. Appuyez longuement sur le bouton “-” pour baisser le volume, appuyez longuement sur le bouton “+” pour l’augmenter.

Appairage TWS :

Attention: Soyez certain qu’aucune des deux enceintes ne soit connectée à un appareil avant de procéder à un appairage TWS.

. En supposant qu’A soit l’utilisateur hôte et B l’utilisateur secondaire, allumez A et B l’un après l’autre. Double-cliquez le bouton TWS A, l’indicateur lumineux TWS clignotera en blanc. Après 5 à 10 secondes, la lumière blanche ne clignotera plus : c’est le signe que B est correctement connecté à A. Ensuite, cherchez le nom “**Explorer Plus**” sur votre appareil Bluetooth et sélectionnez “**Explorer Plus**”. Lorsque l’appareil sera appairé correctement, A et B joueront la même musique en même temps.

. Vous pouvez contrôler le volume, la sélection des chansons, le lancement ou la mise en pause en appuyant sur les boutons respectifs des deux enceintes alors que la musique joue.

. Un double-clic sur le bouton TWS éteint cette fonction si les deux enceintes sont connectées.

. La fonction TWS ne peut être opérée que via le mode Bluetooth. Pas sous un autre mode.

Introduction à la fonction de chargement :

L’enceinte ne fonctionnera pas normalement si la batterie est basse. Pensez à recharger votre appareil en avance en le connectant avec le câble de chargement. L’indicateur lumineux rouge signifie que le chargement est en train de se dérouler. L’indicateur lumineux bleu signifie que l’enceinte est pleinement chargée.

Les indicateurs lumineux sous différents modes :

- Mode sans fil : une lumière bleue clignote lentement durant la lecture d’une musique. Elle clignote rapidement lorsque l’enceinte recherche la musique et reste allumée longuement lorsque la musique est suspendue.
- Mode carte TF et mode USB : une lumière blanche clignote lentement durant la lecture d’une musique et reste allumée longuement lorsque la musique est suspendue.

- Mode AUX-IN : une lumière blanche clignote lentement durant la lecture d'une musique et reste allumée longuement lorsque la musique est suspendue.


Paramètres techniques:

- Puissance: 2x15W+40W (totally 70w)
- Tension en activité: DC 7.4V
- Batterie : 7.4V / 5400mAh.
- Tension à l'entrée : DC 10V
- Tension en sortie : DC 5V
- Fréquence : 60Hz-18KHz
- Version Bluetooth : 5.0
- Portée BT : 10m (sans obstacle)
- SNR: >70dB
- Distortion: <10%
- Support MP3: rythme, 32kbps-320kbps

Avertissements

Les règles de sécurité suivantes doivent impérativement être suivies afin de garantir une utilisation sûre et durable de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas tomber ou subir de chocs.
- L'appareil ne doit pas être déposé à proximité d'un champ magnétique.
- L'appareil ne doit pas être déposé à proximité d'une forte source de chaleur ni subir une trop forte température.
- Vous n'êtes pas autorisé à désassembler, réparer ou reproduire cet appareil.
- L'écoute de musique à haut volume sur une longue période peut avoir des conséquences négatives durables sur votre ouïe.
- L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'eau claire. Un chiffon humide est préférable.
- Ne retirer le chargeur de l'appareil que lorsque ce dernier est complètement chargé afin d'optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Veuillez prendre soin de vous débarrasser de l'emballage et des pièces de l'appareil en accord avec les règles en vigueur dans votre région.

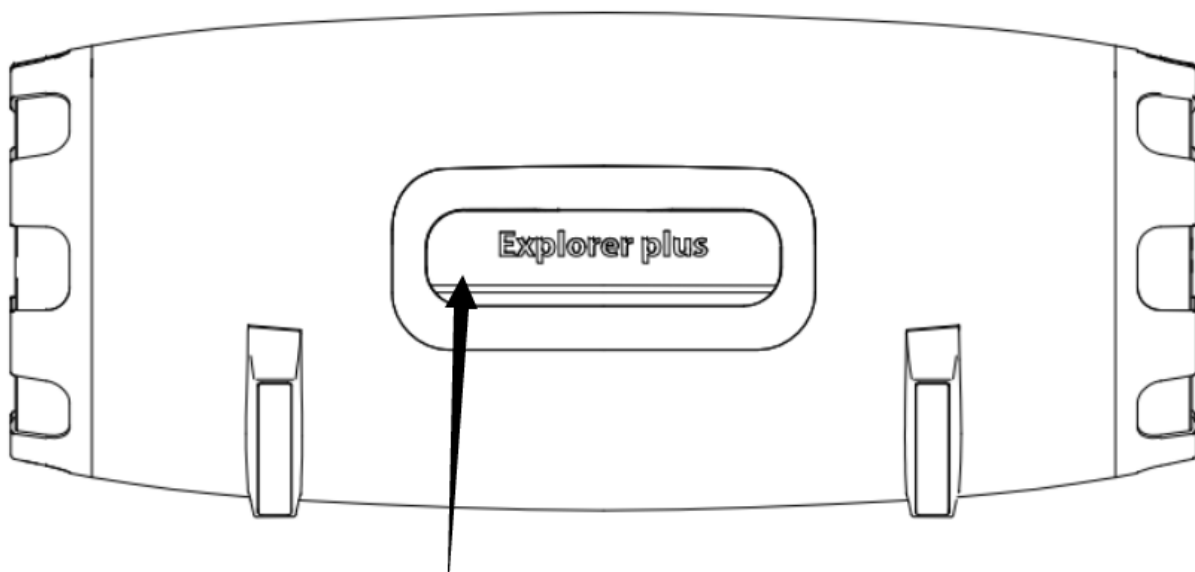

Veillez toujours vérifier que la pièce de protection en caoutchouc de l'appareil est correctement installée lorsque vous transportez l'enceinte en milieu humide. L'alternative risque de provoquer un court-circuit qui pourrait affecter la durée de vie de l'appareil.